


Programación compatible Liftmaster-Chamberlain 433,92 MHz

1.- Abrir el mando Multi 1.

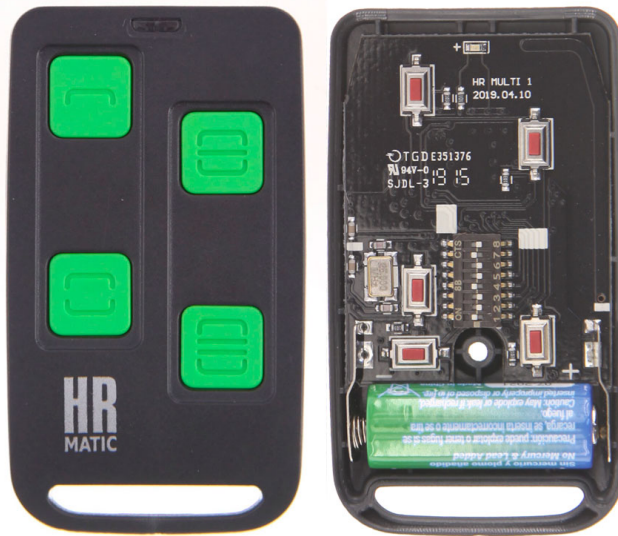

2.- Colocar los DIP-switch en la posición dependiendo del modelo de mando que tenemos.



3.- Una vez colocados los Switch hay que memorizar el mando nuevo en el receptor Liftmaster-Chamberlain.

