


TELECO TXP 433 – TXP 868

Activación vía radio:


- Pulsar el botón escondido de un mando ya programado (P3) con un objeto fino. El receptor emite un sonido.

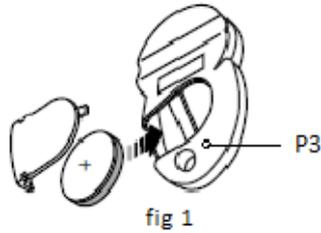

- Realice una pulsación sobre el botón que queremos activar del mando nuevo. El receptor deja de emitir el sonido y vuelve a emitirlo durante 5 segundos.
- Realice otra pulsación sobre el mismo botón hasta que el receptor emita un sonido intermitente. Soltamos el botón.
- Esperar 10 segundos a que salga el receptor de programación.

Desde el receptor:

- Abra la carcasa del receptor.
- En la tarjeta del receptor, pulse sin soltar el botón de programación (P1). El receptor emite un sonido.

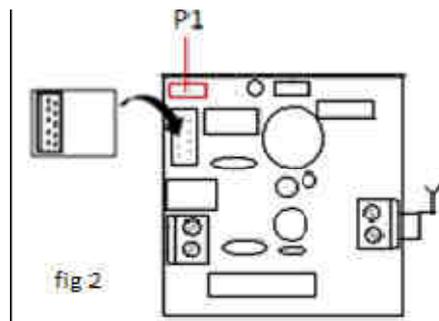

- Sin soltar el botón (P1) pulse el botón del mando nuevo que deseamos activar hasta que el receptor emita un sonido intermitente.
- Soltamos los dos botones.
- Esperar 10 segundos a que salga el receptor de programación.

TELECO TXP433-A02/TXP868-A02/TXQ868-A042 TXC433-C04/TXC868-A04



EL EMISOR TXP433-A02 SUSTITUYE A: TELECO TXR-434-A02, TELECO TXR-433-A02, TELECO TXR-433-A02 blue

EL EMISOR TXP868-A02 SUSTITUYE A :TV-LINK TXP-868-A02

INSTRUCCIONES PARA CODIFICAR SU MANDO A DISTANCIA

- 1- Abra la carcasa del receptor de radio.
- 2- Pulse el botón de grabación que encontrará en la tarjeta del receptor de radio y que, dependiendo del modelo, se denominará: **ENR, MEMO, PROG, REC, etc.**

NOTA: En algunos receptores, basta con pulsar una vez el botón de registro y soltarlo. En otros, conviene mantenerlo pulsado.

- La presente descripción no corresponde necesariamente a todas las marcas y modelos por lo que, por defecto, conviene que se remita a las instrucciones originales de su instalación.

- 3- En la tarjeta de radio se iluminará o parpadeará un diodo.
- 4- Pulse durante un segundo el botón de su nuevo mando a distancia.
- 5- Suelte el botón: dependiendo del modelo, el indicador que se encuentra en la tarjeta de radio se apagará de inmediato o en los próximos 10 segundos.
- 6- Compruebe que su nuevo mando a distancia funciona correctamente.
- 7- Ya puede volver a cerrar la carcasa del receptor de radio.

- **Atención:** ¡Si pulsa el botón de registro (MEMO, ENR, PROG o REC, etc.) durante más de 5 segundos puede borrar todos los mandos a distancia registrados en el receptor!