


Instrucciones programación mando HR MULTI 3

Grabación modo normal

1. Pulsar al mismo tiempo los botones 1 y 2 (los mas cercanos al LED) del mando nuevo HR Multi 3 hasta que el LED empiece a parpadear.
2. Coloque los mandos en la posición que aparece en la foto.
3. A continuación pulsar el botón del mando antiguo que queremos pasar al nuevo HR Multi 3, hasta que el LED del mando Multi 3 empiece a parpadear de forma rápida.
4. Pulsar el botón que queremos programar del nuevo mando HR. El LED parpadeará aún más rápido y se apagará
5. El botón del nuevo mando HR está programado.
6. En este momento hay que memorizar el botón del mando Multi 3 en el receptor original situado en el cuadro de maniobras.

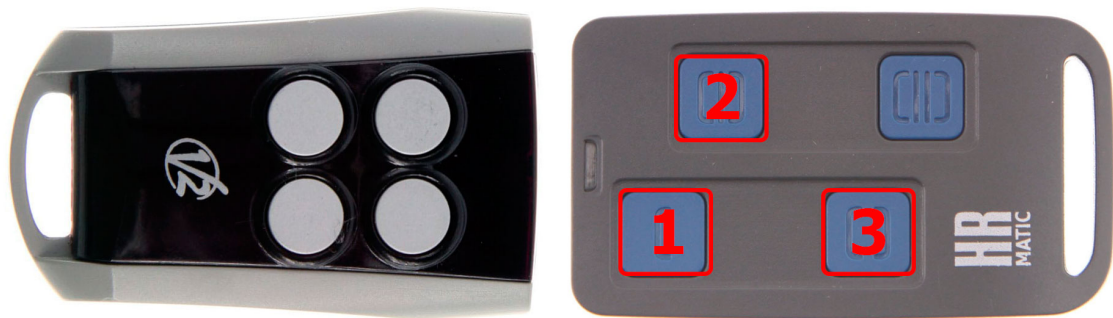

Grabación modo clon

1. Pulsar al mismo tiempo los botones 1 y 3 del nuevo mando HR Multi 3 hasta que el LED empiece a parpadear
2. Coloque los mandos en la posición que aparece en la foto.
3. A continuación pulsar el botón del mando antiguo que queremos pasar al nuevo HR Multi 3, hasta que el LED del mando Multi 3 empiece a parpadear de forma rápida.
4. Pulsar el botón que queremos programar del nuevo mando HR. El LED dará varios parpadeos aún más rápido y se apagará
5. El botón del nuevo mando HR está programado.
6. En este momento el mando Multi 3 ya puede abrir la puerta del garaje.